



# K E R A M A

DUURZAME KUNSTSTOF GEVEL & VLONDERPLANKEN


MONTAGEHANDLEIDING

## Hollywood

Nov 2025



# TOP 3 BELANGRIJKSTE PUNTEN

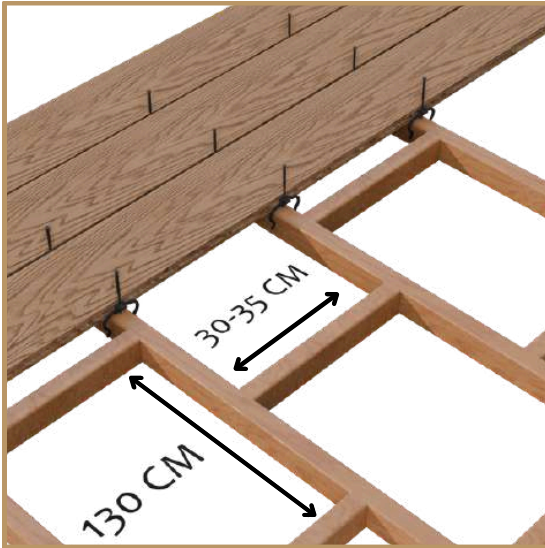

## 1 REGELAFSTAND

- > Regelafstand: Maximale hart-op-hart afstand: 30 - 35 CM.
- > Visgraat / Diagonale Installatie: Maximale hart-op-hart afstand: 25 CM.
- > De vlonder kan ook in de grond worden geïnstalleerd.
- > Gebruik dwarsverbindingen elke 130 CM.

## 2 GRONDBEVESTIGING

> Indien NIET direct aan de ondergrond bevestigd (bijv. met piketpalen) verplicht een DUBBEL REGELWERK toepassen.



Zonder grondbevestiging of dubbel regelwerk kunnen de planken gaan buigen.





DUBBEL REGELWERK

## 3 GEBRUIK VAN CLIPS

Bevestig de uiteinden van twee planken **nooit** met slechts één clip.

3 mm

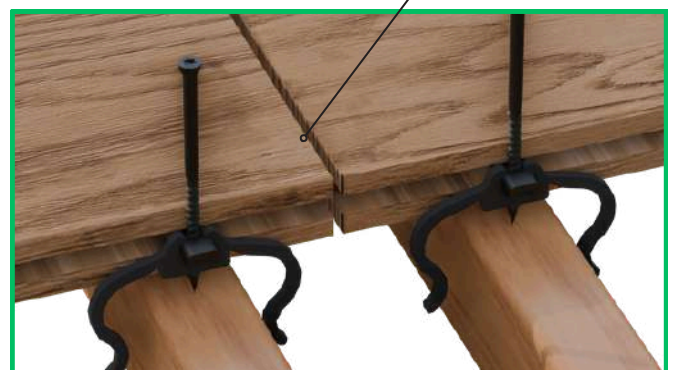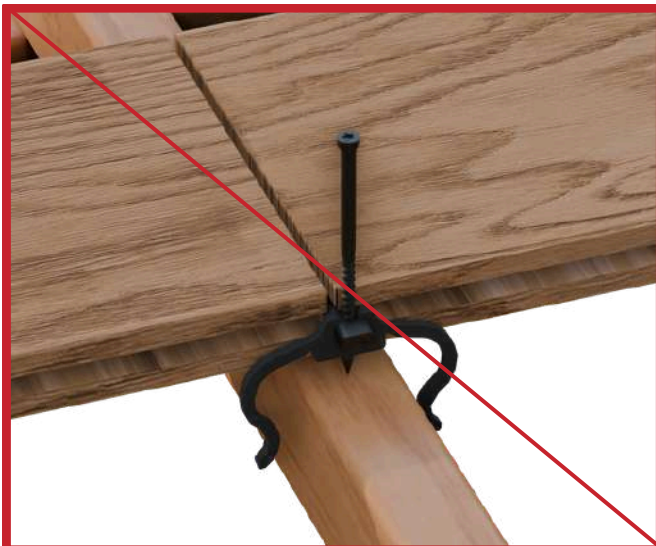


---


## Profielen




5 X 2.2 cm - Is Flexibel



15.5 X 2.2 cm

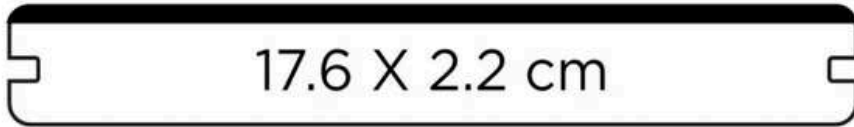


17.6 X 2.2 cm

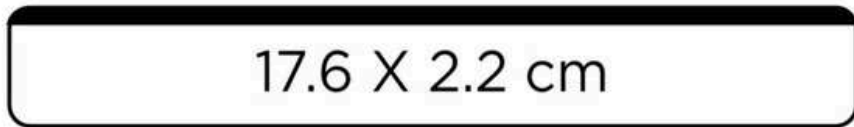

17.6 X 2.2 cm

---

## Bevestiging

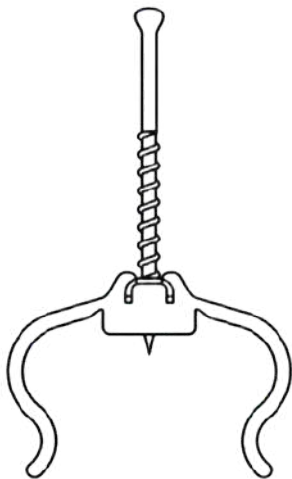

Edgeloc clip



Toploc Schroef  
3.0\*40mm

---

# VEILIGHEID

> Bij het werken met Hollywood planken kunnen stof en fijne glasvezels vrijkomen die irritatie aan huid en ogen kunnen veroorzaken. Om uw veiligheid te garanderen en risico's op letsel te vermijden, is het essentieel om de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken.

## 1 VEILIGHEIDSBRIL

> Draag voor de bescherming van uw ogen altijd een veiligheidsbril met zijbescherming.



## 2 HANDSCHOENEN

> Gebruik beschermende handschoenen bij het verwerken en snijden van de planken.

## 3 BESCHERMENDE KLEDING

> Draag een shirt met lange mouwen en een lange broekspijp om huidirritatie door vezels te voorkomen.



## 4 STOFMASKER

> Gebruik bij het zagen extra bescherming zoals een masker en oogbescherming tegen vrijkomende (glas)vezels.

# GEREEDSCHAP



## 1 HOUT OF COMPOSITET ZAAGBLAD

> Voor het nauwkeurig op maat zagen van de vlonderplanken en onderliggers.

## 2 ACCUBOOR (GEEN KLOPBOOR)

> Voor het bevestigen van de cortex / clips en het bouwen van de onderconstructie.



## 3 KERAMA CLIPDRIVE

> Een ergonomisch hulpmiddel om staand Edgeloc clips te monteren. Het versnelt de installatie en vermindert de belasting op rug en knieën, terwijl de verzwaarde neus zorgt dat u de schroef makkelijk raakt.

## 4 KERAMA PLANKENKLEM


> Dit gereedschap klemt op de onderbalk en vergrendelt rijen vlonderplanken, waardoor u uw handen vrij heeft om de clips te bevestigen.



## 5 TOPLOC SCHROEVEN & WD-40

> Smit de Toploc schroeven in met WD-40. Hierdoor dringt de schroef soepel door de PU-toplaag van de Hollywood plank en verzinkt deze onzichtbaar.

# INSTALLATIE PUNTEN

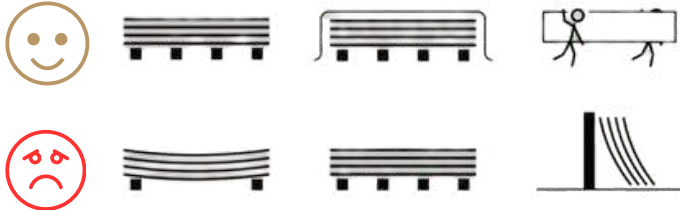

## 2 ONDERCONSTRUCTIE

> **Regelafstand:** Maximale hart-op-hart afstand: **30 - 35 CM.**

> **Visgraat / Diagonale Installatie:** Maximale hart-op-hart afstand: **25 CM.**

> De vlonder kan ook **in de grond** worden geïnstalleerd.

> Gebruik dwarsverbindingen elke **130 CM.**

### > BELANGRIJK:

Indien **NIET** direct aan de ondergrond bevestigd (bijv. met piketpalen) **verplicht een DUBBEL REGELWERK toepassen.**

**Reden:** Zonder **grondbevestiging** of **dubbel regelwerk** kunnen de planken aan de uiteinden gaan **buigen.**




## 1 OPSLAG

> **Horizontaal & Vlak:** Sla de planken altijd horizontaal op een vlakke ondergrond op.


> **Bescherming:** Dek het materiaal af met een **wit, ventilerend** zeil om het te beschermen tegen opwarming door direct zonlicht.

> **Directe Montage:** Verwerk de planken onmiddellijk na het verwijderen van de afdekking. Dit voorkomt krimp en kieren door opwarming.

> **Temperatuur:** Installeer niet bij extreme temperaturen.

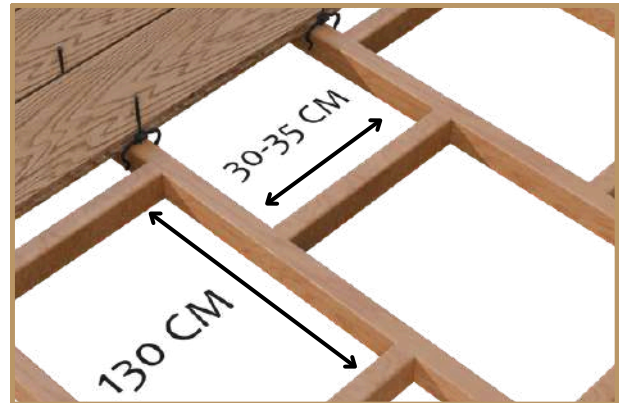

NORMALE INSTALLATIE

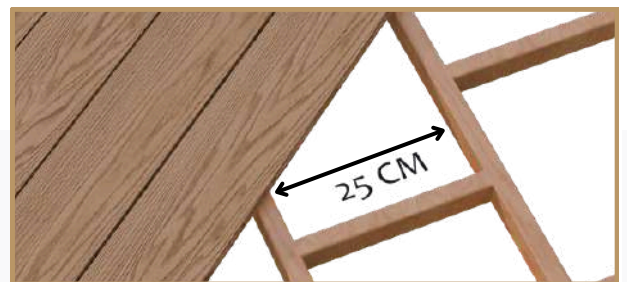

DIAGONALE INSTALLATIE




DUBBEL REGELWERK

### 3 MAATWERK

> Omdat de lengte en dikte van de planken kunnen variëren, is er een naad van 3 mm nodig

> Gebruik een hout of composiet zaagblad en zaag nauwkeurig.

> Zaag altijd met de **zichtzijde** van de plank naar **boven**.

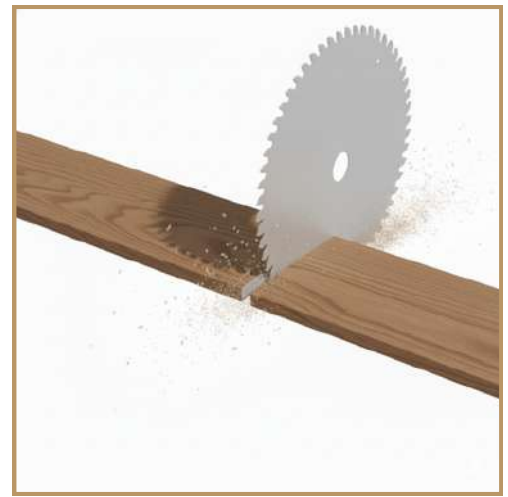

### BEVESTIGING 4



#### 1

Bevestig de eerste en de laatste plank met Toploc-schroeven (verdwijnen in de PU toplaag). **Het is erg belangrijk om deze in te spuiten met WD-40.** Gebruik een volledige plank als de eerste en laatste plank indien de zijkanten zichtbaar blijven.

> Gebruik bij Toploc-bevestiging altijd twee schroeven per kruising met de onderregel.



#### 2

Breng de volgende planken aan, plaats **Edgeloc** bevestigingsmiddelen tussen elke plank.



#### 3

Zet de planken vast met de **Kerama Plankenklems**. Maximaal 10 planken. Schroef vervolgens vanaf de bovenkant de **Edgeloc** Clips vast.

### > BELANGRIJK:

De uiteinden van de plank **altijd** met twee aparte clips bevestigen.



OF



3 mm



## 5 DILATATIE

> Onder normale omstandigheden worden de planken met 3mm **dilatatie ruimte** aan de kopse kanten.

### > Belangrijke installatiecondities

> Het wordt sterk afgeraden om de planken te installeren bij temperaturen onder **0°C** en boven **30°C**.

> Neem de planken van de pallet en **installeer ze zo snel mogelijk** om te voorkomen dat ze opwarmen door de zon.


> Installeer geen planken die al door **direct zonlicht** sterk zijn opgewarmd.

## 7 ONDERHOUD

De planken garanderen UV-bestendigheid zonder zichtbare verkleuring. Het materiaal kan na verloop van tijd vies worden. Reinigen kan worden uitgevoerd met water en een mild schoonmaakmiddel, voorzichtig gebruik van een hogedrukreiniger is mogelijk.


## 6 SECTIEDETAILS

### I - Bullnose deckplank 50x22mm

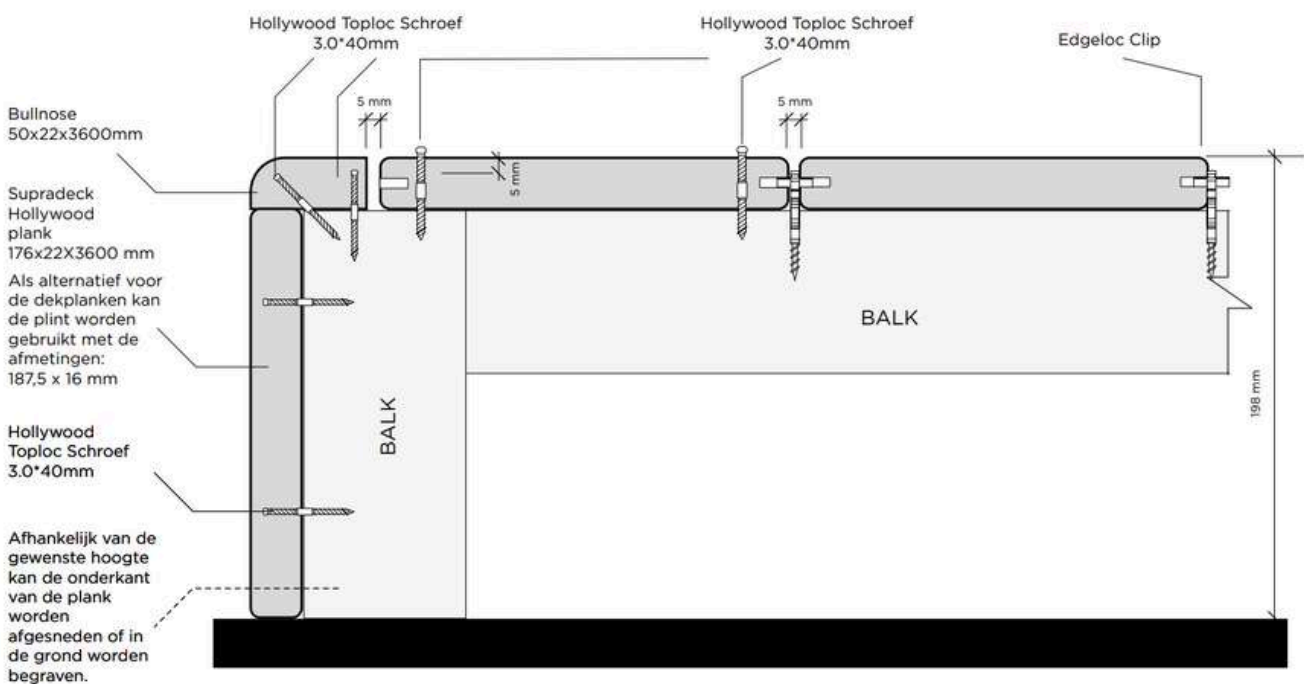


# 6 SECTIEDETAILS

## II - XL Bullnose 155x22mm

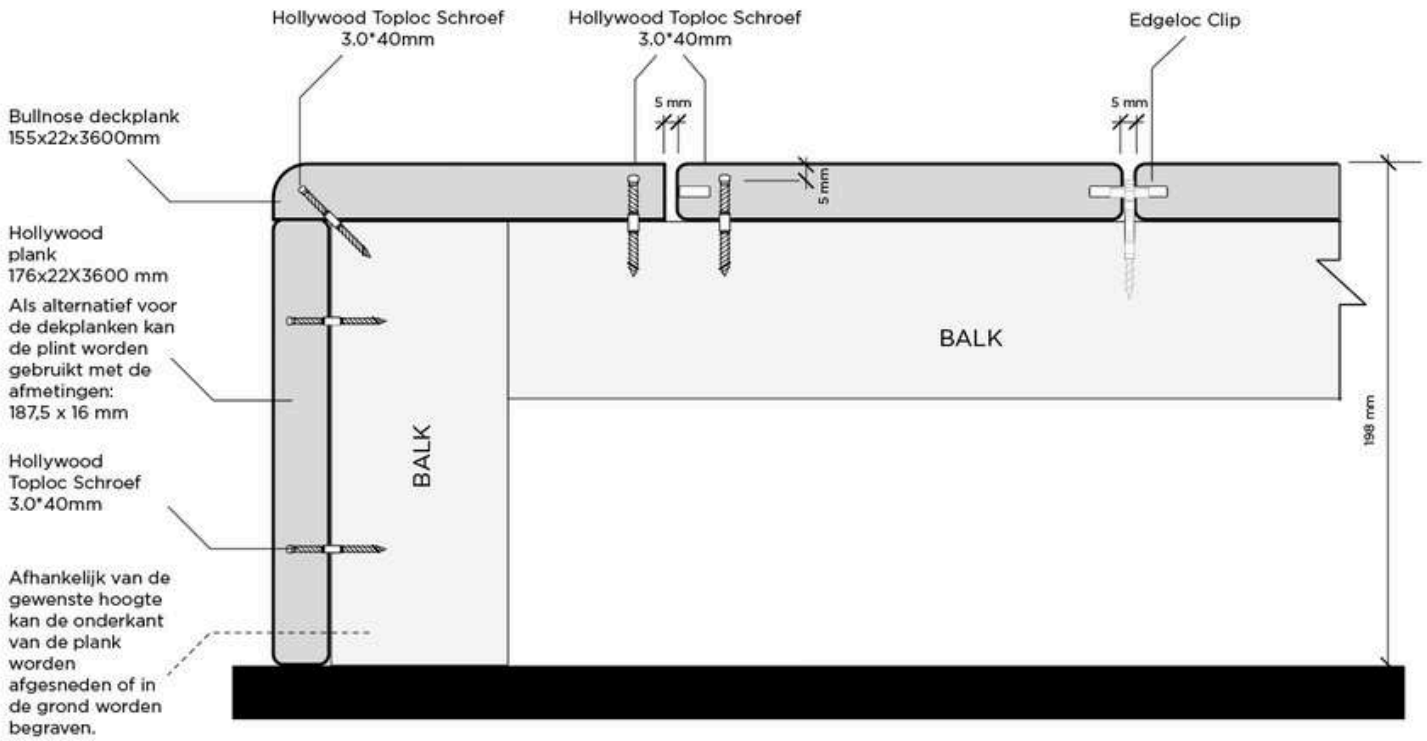


## III - Hollywood Kantplank

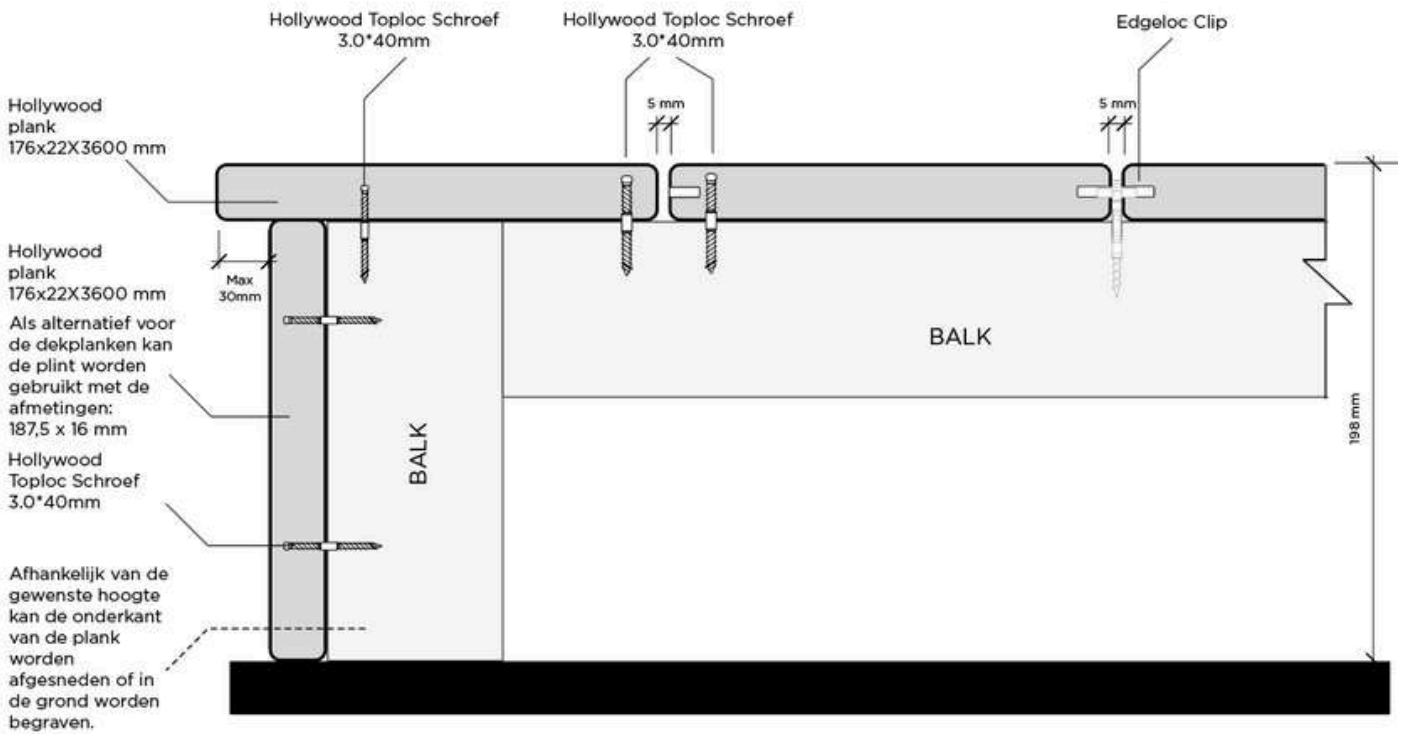


# 6 SECTIEDETAILS

## IV - Trappen

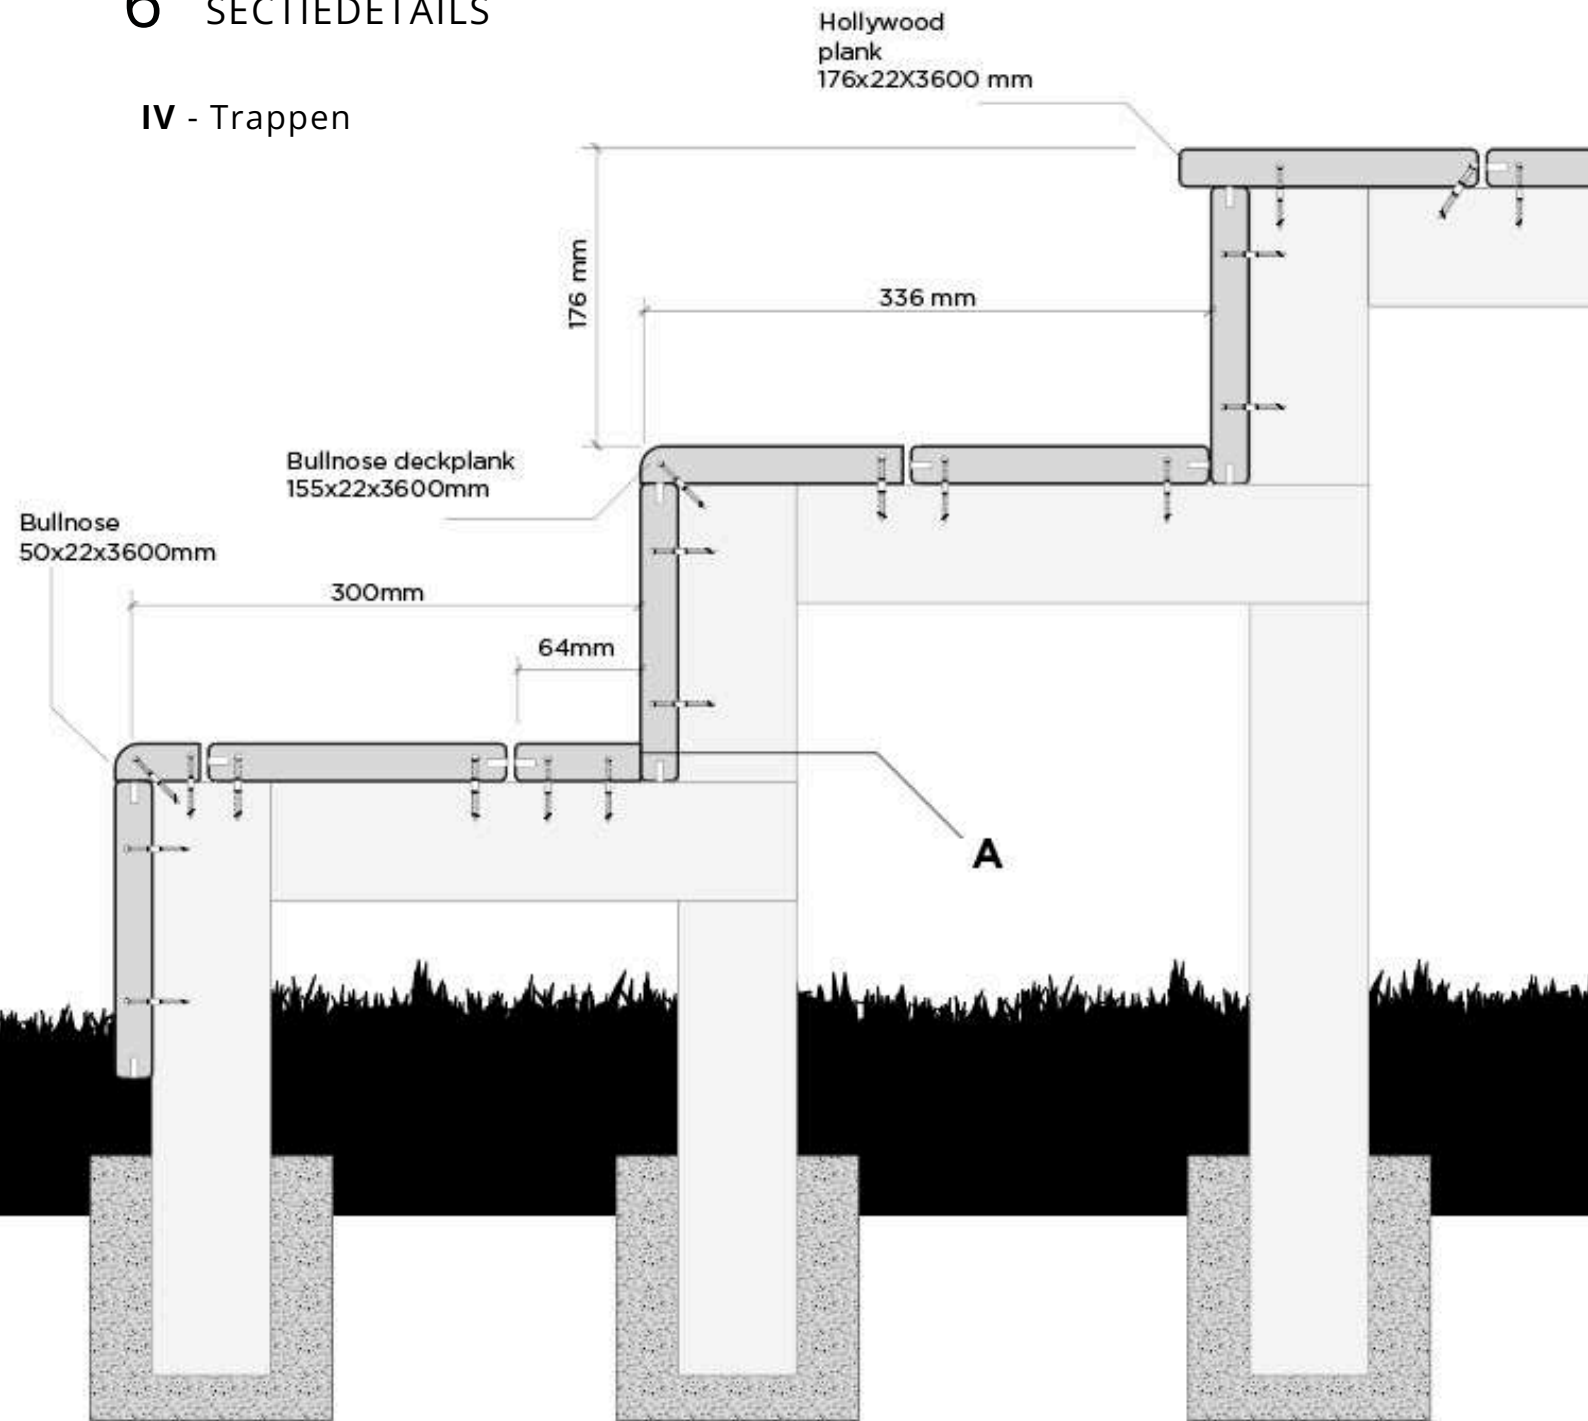


## V - Te vermijden uitvoering

> De zijkanten van de Hollywood planken zijn niet afgewerkt. Het wordt daarom afgeraden om ze op deze manier te gebruiken.

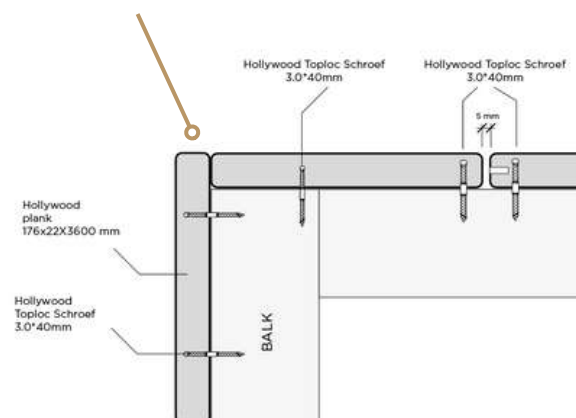

> De onderkanten van de Hollywood Bullnose en XL Bullnose zijn niet mooi afgewerkt. Het wordt daarom afgeraden om ze op deze manier te gebruiken.

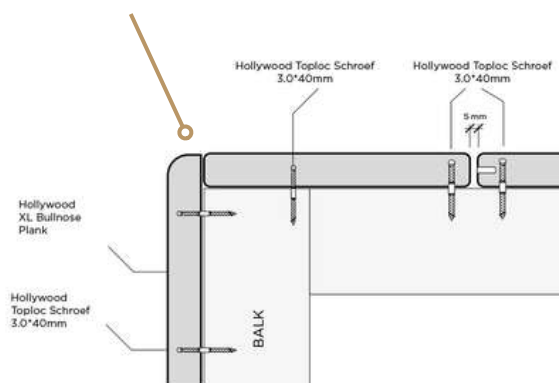

## 8 Planken vervangen



**1**

Draai de schroeven van de clips aan beide zijden van de te verwijderen plank los.

**2**

Trek de plank omhoog om deze gemakkelijk te verwijderen.



**3**

Breek de pootjes van elke clip af .

**4**

Schuif de losgemaakte clips in de groef van de naastgelegen planken opzij. Maak de onderbalken schoon en leg de nieuwe vlonderplank op haar plaats.



**5**

Schuif de clips terug en zet de clips stevig vast .

# 8 Veelgestelde Vragen

## **Waar kan ik Hollywood vlonderdelen gebruiken?**

Hollywood vlonderdelen zijn uiterst veelzijdig en kunnen in praktisch elke buitenruimte worden gebruikt (onder voorbehoud van eventuele bouwvoorschriften). Denk aan toepassingen zoals dekken, gevelbekleding, balkons, daktuinen, promenades, bruggen, pontons, zitplaatsen, trappen, plantenbakken en meer. Hollywood vlonderdelen kunnen worden toegepast als decoratieve afwerking voor de meeste buitenontwerpen, zolang de planken op een dragende structuur worden bevestigd.

## **Zetten de vlonderdelen uit of krimpen ze?**

Omdat Hollywood vlonderdelen zijn gemaakt van 100% PVC, zijn ze zeer stabiel. De planken hebben een acceptabele uitzetting van maximaal 0,2%. Wij raden een tussenruimte van 5 mm aan tussen de zijkanten van de planken en een tussenruimte van 1 mm bij de kopse kanten. Er moet ook een tussenruimte van 5 mm worden aangehouden tussen de planken en een vast oppervlak (zoals een muur) om de waterafvoer te bevorderen.

## **Kan ik een hogedrukreiniger gebruiken?**

Hogedrukreinigers kunnen worden gebruikt op Hollywood vlonderdelen, met een druk van niet meer dan 2000 psi. Er moet een waaiersmondstuk worden gebruikt met een spreiding van 40 tot 60 graden, waarbij de spuitkop op 250-300 mm afstand van het oppervlak wordt gehouden. Houd er rekening mee dat het gebruik van hogedrukreinigers de kans kan vergroten dat schroefgaten beter zichtbaar worden; test daarom altijd eerst op een onopvallende plaats. Direct en langdurig contact kan het oppervlak van de planken beschadigen.

## **Welke bevestigingsmiddelen moeten worden gebruikt om Hollywood vlonderdelen te bevestigen?**

Voor de montage van het vlonder raden wij Edgeloc clips aan. Deze zijn speciaal ontworpen voor de gegroefde planken. Voor de bevestiging van de afwerkingsplanken langs de randen adviseren wij Toploc schroeven.

## **Kun je de vlonderdelen gebruiken voor dragende (structurele) toepassingen?**

Het wordt niet aanbevolen om Hollywood vlonderdelen te gebruiken voor structurele toepassingen. De Hollywood vlonderdelen moeten altijd worden bevestigd op een dragende onderconstructie van bijvoorbeeld hout.

## **Worden Hollywood vlonderdelen heet in de zon?**

Net als andere PVC-producten, hebben de oppervlakken de neiging warmte op te nemen en daardoor warmer te worden. Donkere kleuren zullen warmer aanvoelen en kunnen oncomfortabel zijn om met blote voeten op te lopen in direct zonlicht bij hoge temperaturen. Het dragen van schoeisel kan in die omstandigheden noodzakelijk zijn. Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de vlonderdelen in de buurt van warmte- of UV-reflecterend glas.

## **Welke toleranties moeten worden aangehouden?**

Er zal altijd een lichte variatie zijn in de afmetingen van de planken. Dit komt door het gietproces. Ondanks dat we de planken kalibreren om een zo consistent mogelijk profiel te behouden, gelden de volgende fabricagetoleranties: Breedte:  $\pm 2$  mm, Lengte:  $\pm 3$  mm, Dikte:  $\pm 1-2$  mm.

## **Mijn planken zijn net gelegd en hebben een lichte olieachtige of glanzende afwerking?**

Omdat de planken een gegoten product zijn, gebruiken we een lossingsmiddel in het productieproces. Het is mogelijk dat dit middel bij levering nog op het oppervlak aanwezig is. Dit kan ertoe leiden dat de planken een glanzend of gewaxt oppervlak lijken te hebben, of dat er kleine deeltjes vuil en waterplassen op het oppervlak blijven liggen. Dit lossingsmiddel zal binnen 6 tot 8 weken door natuurlijke verwerking van het oppervlak verdwijnen. Dit proces kan versneld worden door de planken na installatie schoon te maken met warm zeepsop en een harde borstel.

## **Kan ik een vuurkorf, schaal of terrasverwarmer op mijn vlonder gebruiken?**

Wanneer u brandend hout of kolen gebruikt, moet de vuurkorf of -schaal op een porseleinen of cementen tegel of plaat worden geplaatst. Dit betegelde gebied moet zich ongeveer 1 meter buiten de vuurkorf of -schaal uitstrekken. Eventuele smeulende deeltjes of brandend materiaal moeten onmiddellijk worden verwijderd om schade of blijvende markeringen op het oppervlak van de Hollywood vlonderdelen te voorkomen. Er is geen invloed bekend van terrasverwarmers of infraroodverwarmers op de planken.

## **Hebben Hollywood vlonderdelen garantie?**

Ja. Onze beperkte garantie geeft u gemoedsrust. Wij garanderen dat we ons houden aan de bepalingen zoals vastgelegd in het document van de beperkte garantie. U ontvangt een beperkte garantie van 30 jaar voor residentieel gebruik of een beperkte garantie van 20 jaar voor commercieel gebruik, afhankelijk van de toepassing van de planken.

# KERAMA

---

DUURZAME KUNSTSTOF GEVEL & VLONDERPLANKEN

KERAMA GROUP B.V.

Braillestraat 10  
2652 XV, Berkel en Rodenrijs  
The Netherlands

+31 (0) 174 788 350  
info@keramagroup.nl

[www.keramagroup.nl](http://www.keramagroup.nl)